



INSTALLATION INSTRUCTIONS / ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


ARGO TILTING 206R

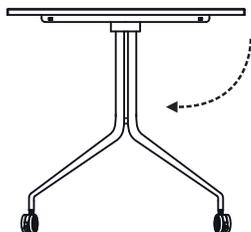


SAVIO TILTING 227R

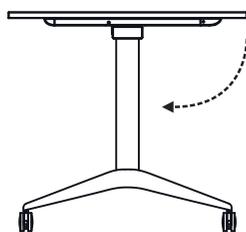

228R TILTING

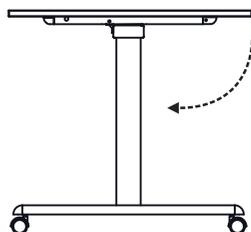

254R TILTING

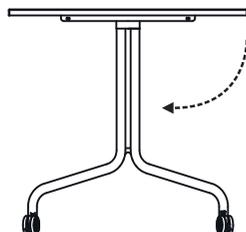


1




Aim all four screws before proceeding to tighten them.  
Puntare tutte e quattro le viti prima di procedere a tirarle.

A



2

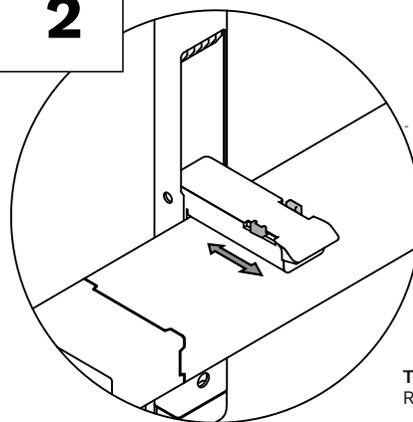

Top flatness control unit.  
Regolatore di planarità.

D

B

C

D

A X4



B X2




C X2



D X4



E X2

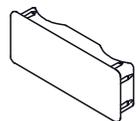

F X4



G X4




3

E



4

F



G

